




Montageanleitung Adria Fahrzeuge auf Renault Master ab 2012

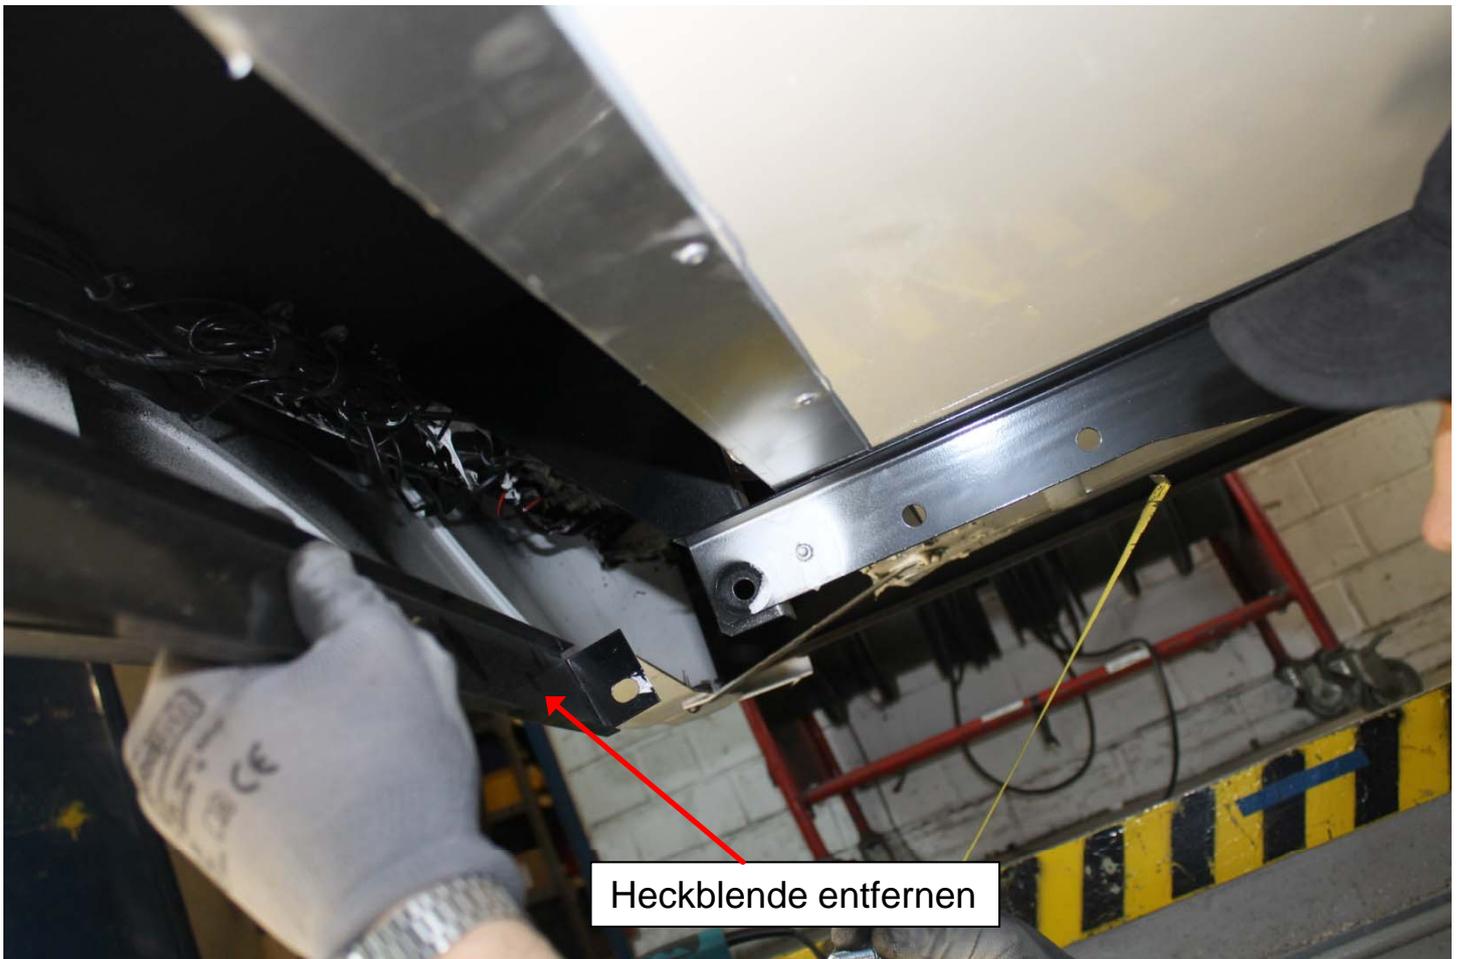


Heckblende entfernen

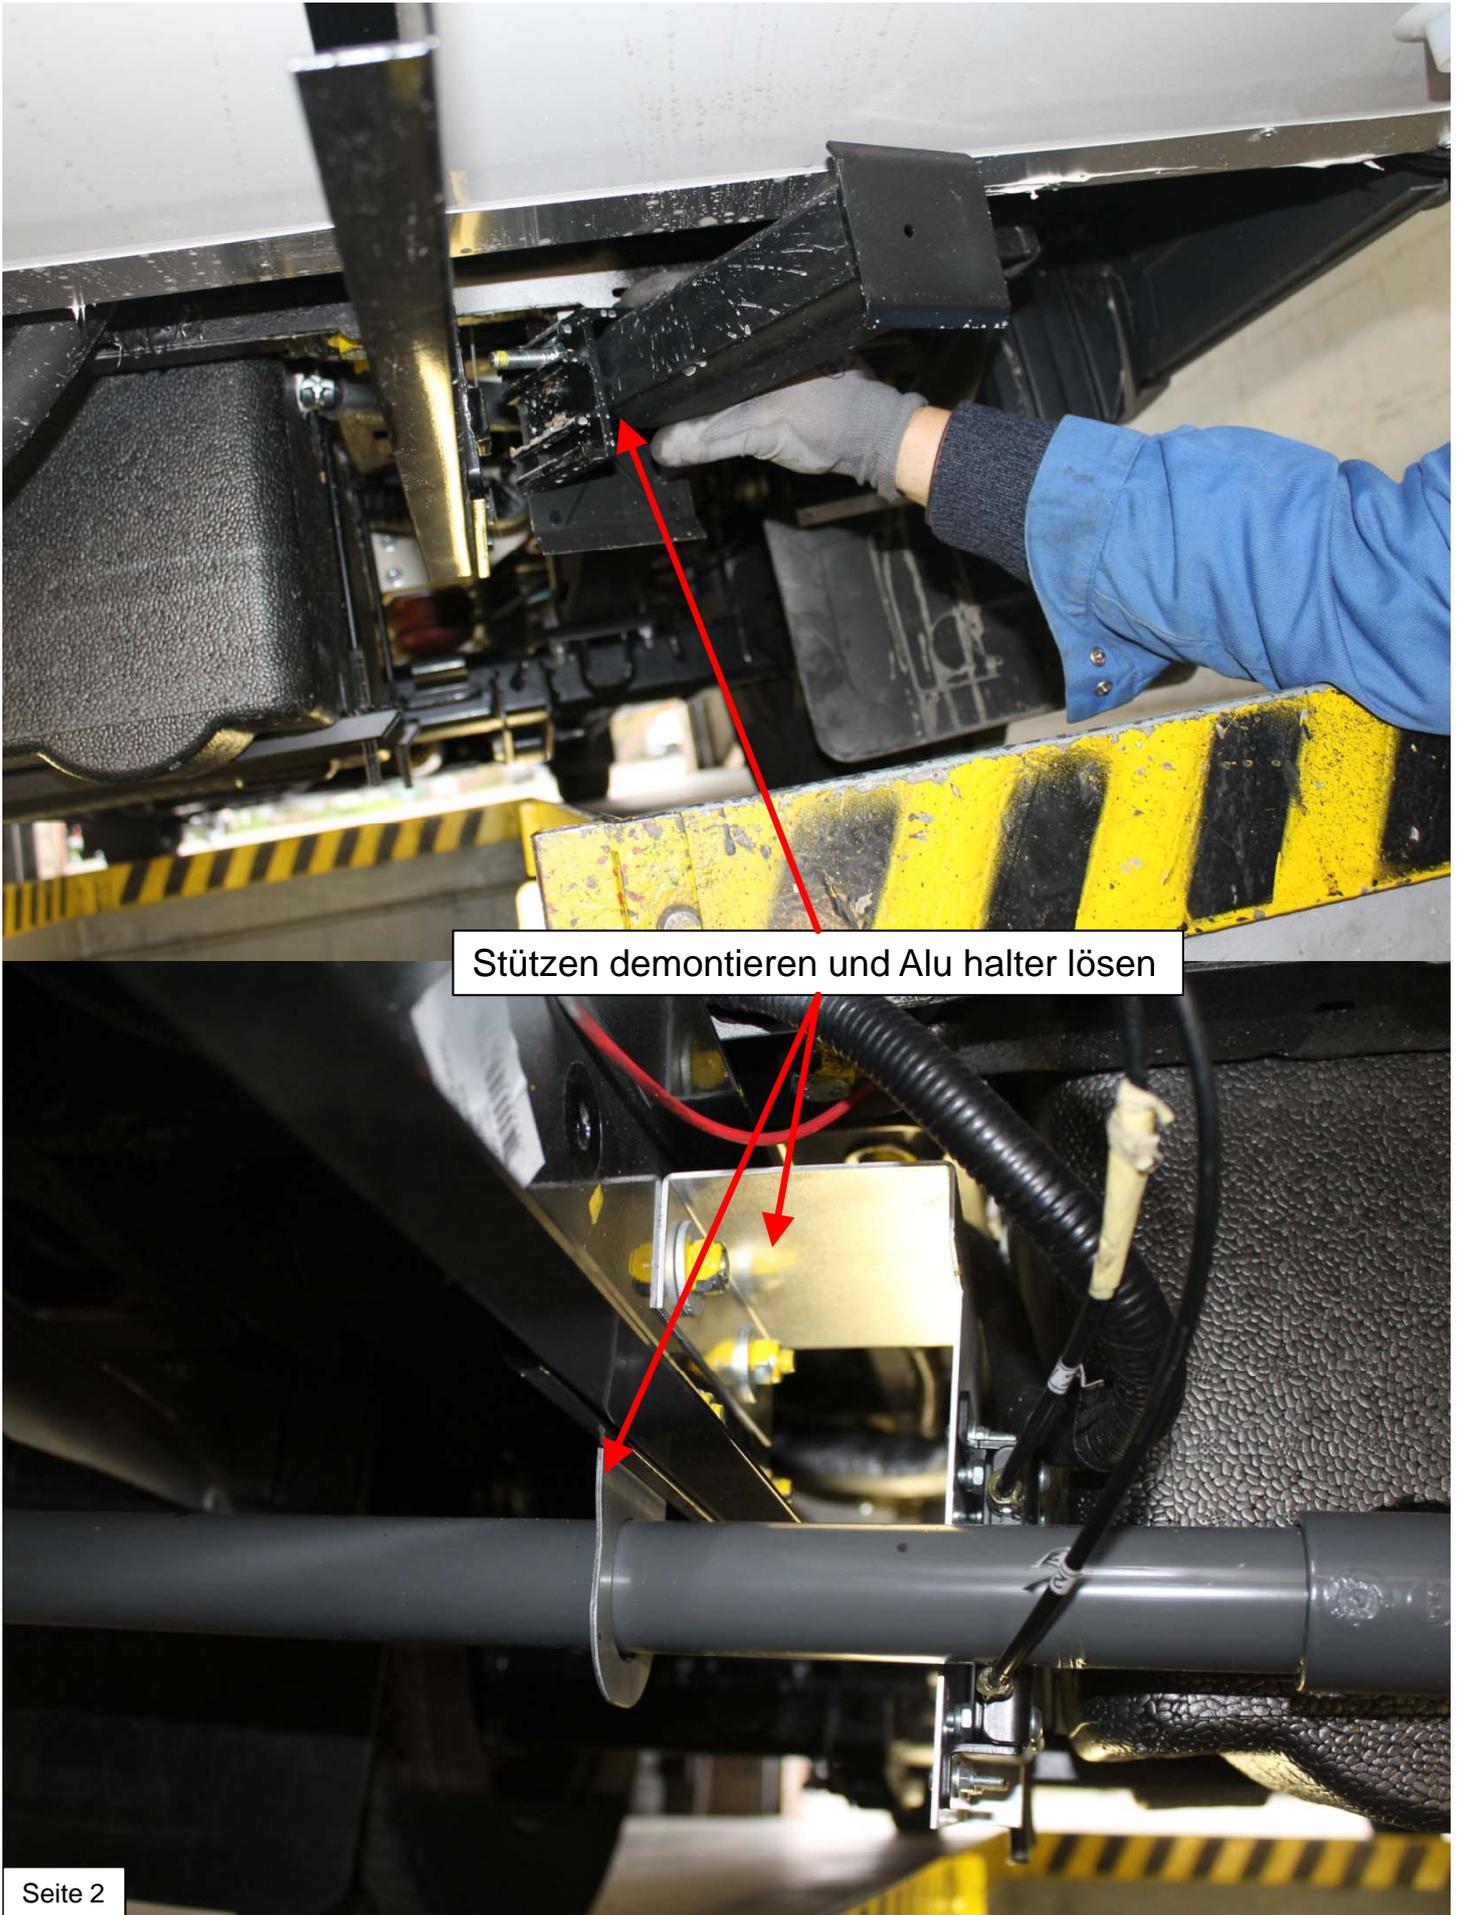

Stützen demontieren und Alu halter lösen

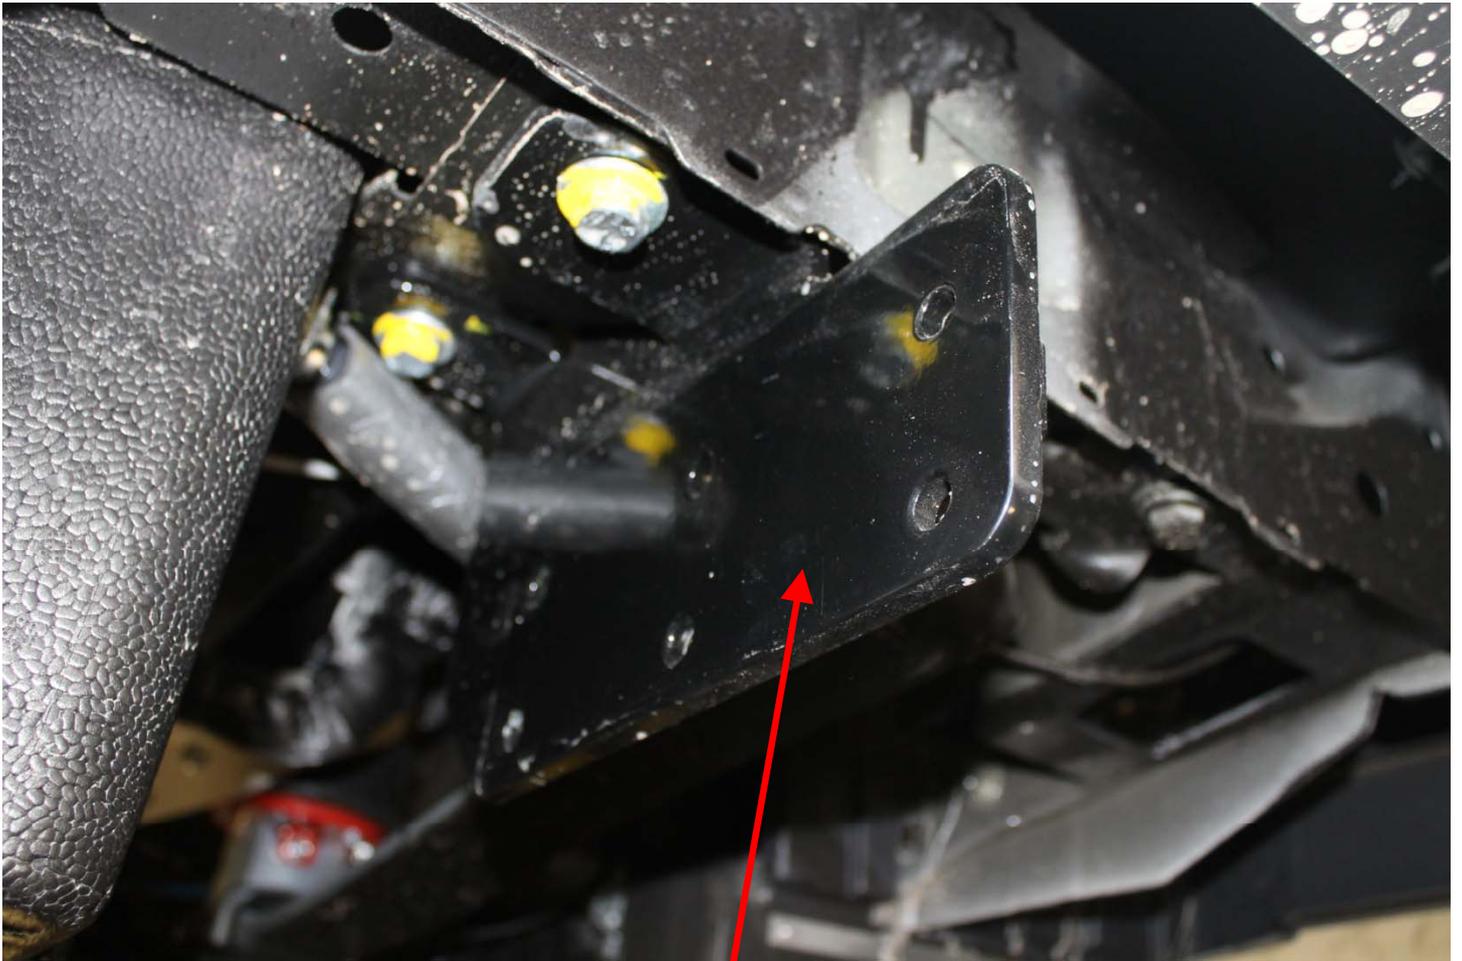

Längsträger demontieren, sodass nur noch der Rahmenadapter über bleibt

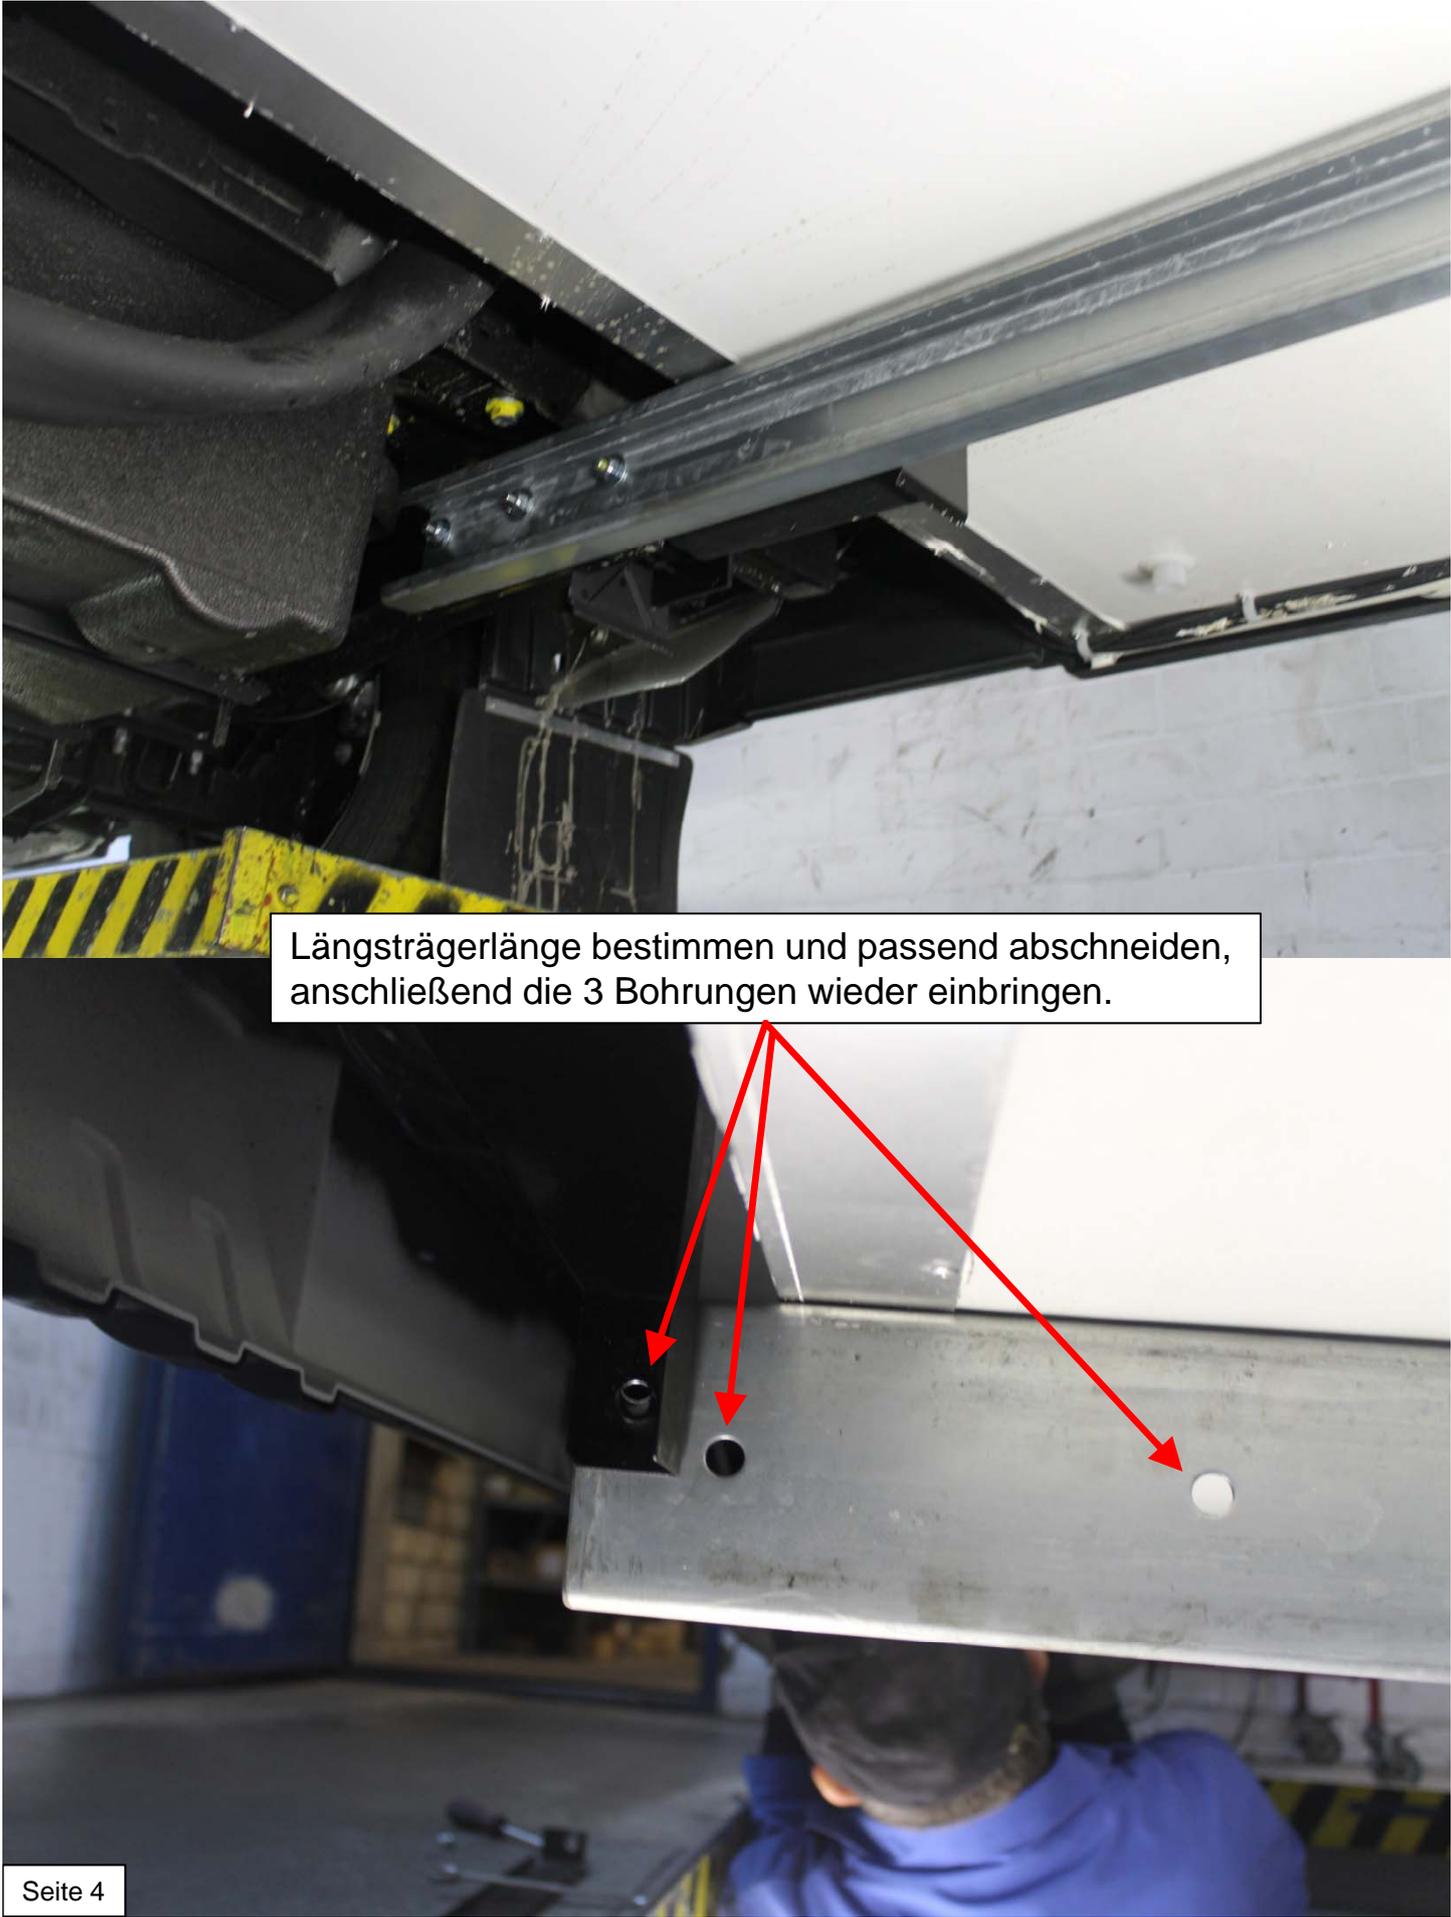

Längsträgerlänge bestimmen und passend abschneiden, anschließend die 3 Bohrungen wieder einbringen.

Montage C-Profil Links


Alu halter und Stütze mit dem C-Profil montieren.

2x Schraube DIN 933 M10x40 KL10.9
4x Schraube DIN 933 M10x30 KL10.9
4x Scheibe DIN125 – 10,5
6x Scheibe DIN9021 – 10,5
6x Mutter DIN985 – M10 KL10

Montage C-Profil Rechts

Alu halter und Stütze mit dem C-Profil montieren.


2x Schraube DIN 933 M10x40 KL10.9
4x Schraube DIN 933 M10x30 KL10.9
4x Scheibe DIN125 – 10,5
6x Scheibe DIN9021 – 10,5
6x Mutter DIN985 – M10 KL10

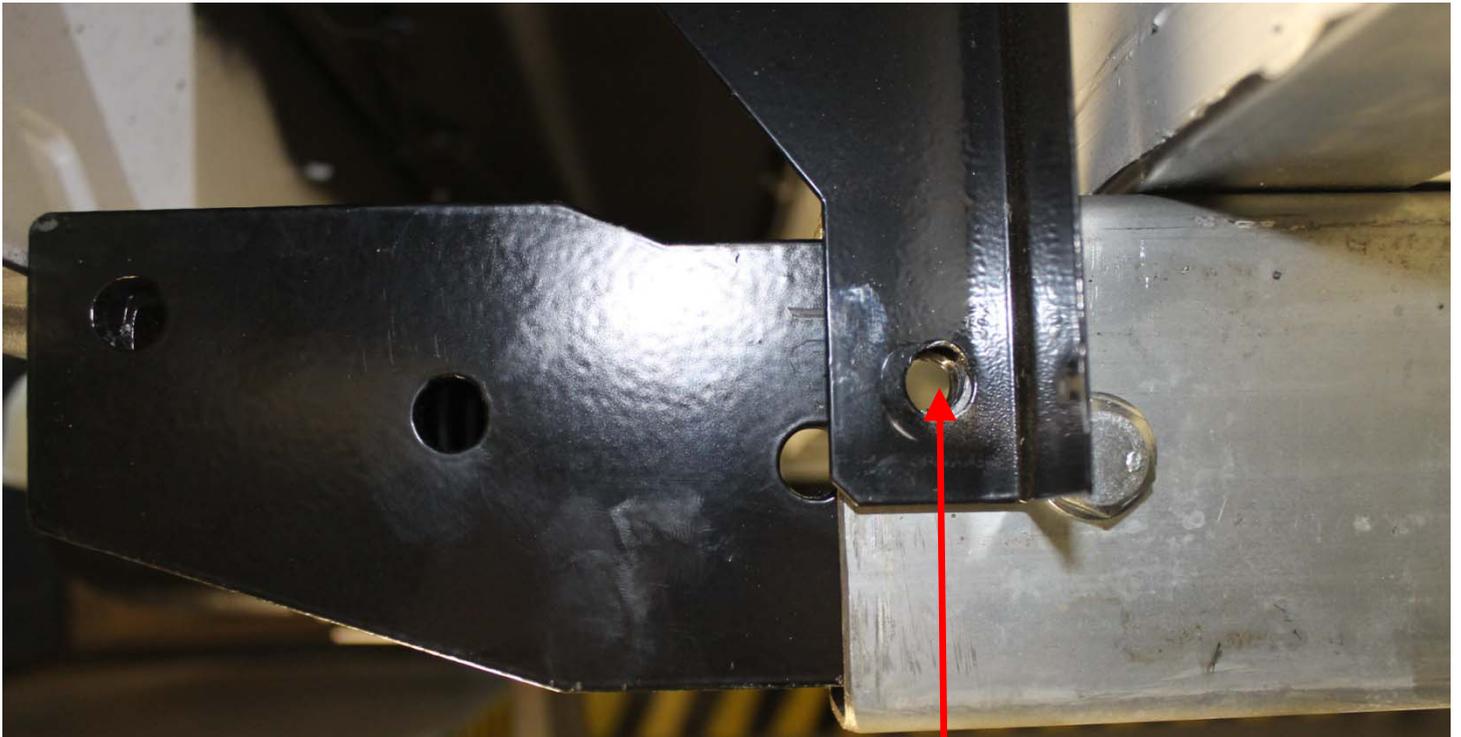

AHK nach gesonderter Montageanleitung montieren.
Bohrungen $D=11\text{mm}$ einbringen.
Bodenabstützung mit AHK und C-Profil montieren.

2x Schraube DIN 933 M10x25
2x Scheibe DIN9021 – 10,5
2x Mutter DIN985 – M10



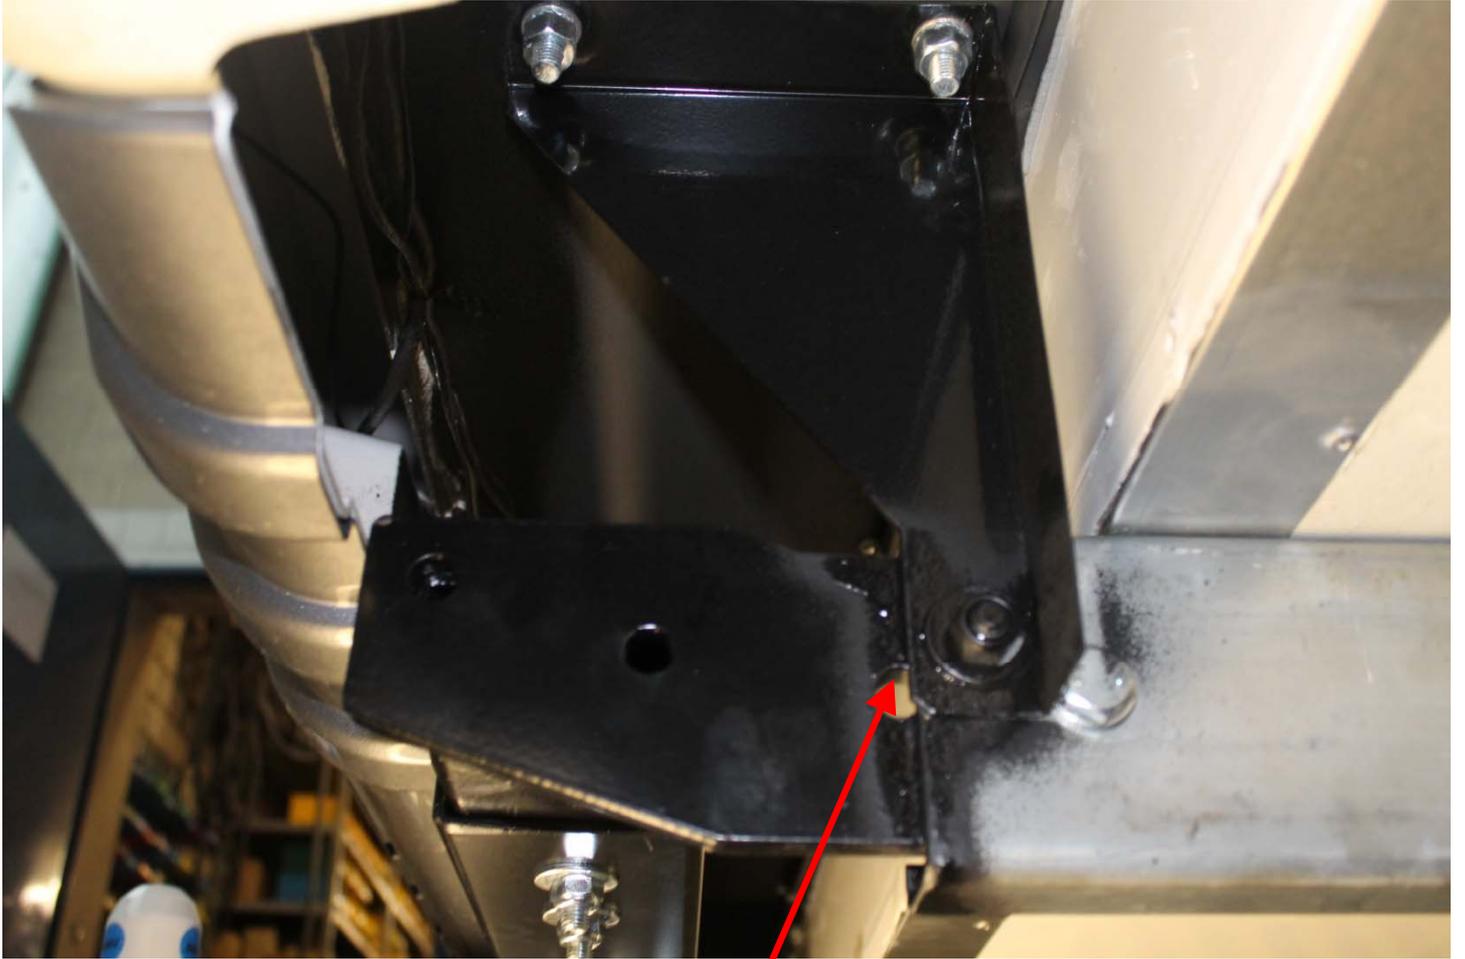

Rostschutz bei den Schnittstellen aufbringen